


# Bruksanvisning för ORIGO kronograf model 8920

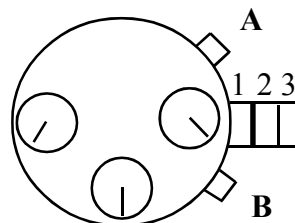

## **Inställning av tid & datum**

1. Se till att stoppuret är stoppat och nollställt (12:00) innan tiden ställs in.
2. Dra ut ställskruven till läge 2.
3. Vrid skruven medurs tills föregående dags datum visas.
4. Dra ut skruven till läge 3 då sekundvisaren är vid klockan 12:00.
5. Vrid skruven och ställ rätt tid. OBS. att 24-timmars visarna rör sej när du ställer tiden. Kolla så de är på rätt timme, annars måste du vrida runt visarna 12 tim tills det blir rätt timma.
- 6 Tryck in ställskruven till läge 1. OBS. Tryck ej på någon knapp när ställskruven är i läge 2. Då ändras de små visarna.

## **Stoppurs-funktionen.**

1. Tryck på knapp A för att starta stoppuret.
2. Tryck på knapp B för att stoppa uret.

## **Mellantid**

1. Tryck på knapp B medan stoppuret är igång.
2. Tryck på knapp B igen för att återgå till stoppuret
- 3 Tryck på knapp A för att stoppa tidtagning.
4. Nollställ med att tryck på knapp B.

## **Nollställning(korrigerig) av stoppur** (När de små visarna ej nollställs)

1. Dra ut ställskruven till läge 3.
2. Tryck på knapp A för att flytta visarna medurs. Tryck på knapp B för att visarna moturs.
- 3 Ställ ställskruven i läge 1.