


Bruksanvisning för Ana-digi modell 7390

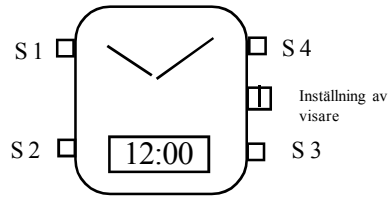

Visning i display

1. Timmar, minuter och sekunder.
2. Alarmtidens inställning.
3. Kronograffunktion
4. Månad, datum och veckodag.

Inställning av tid, datum och veckodag.

Tryck 3 ggr på knapp S2. Nu blinkar sekunderna. Tryck 1 gång på knapp S3. Nu blinkar timsiffrorna. Ställ önskad timme med knapp S4. Tryck ännu en gång på knapp S3. Nu blinkar minutsiffran. Ställ rätt med S4. om du önskar. Kan även ställas med AM=förmiddag och PM= eftermiddag. Tryck ännu en gång på knapp S3. Nu blinkar månadssiffran. Ställ rätt månad med knapp S4. Tryck ännu en gång på knapp S3. Nu blinkar datumssiffran. Ställ rätt datum med knapp S4. Tryck ännu en gång på knapp S3. Nu blinkar veckodag. Ställ rätt med knapp S4. Tryck en sista gång på knapp S3. Nu blinkar sekundsiffran. När sekundsiffrorna står mellan 1 och 29 -medför ett tryck på knapp S4 att sekunderna startar om på tidigast föregående hel minut. Och när sekundsiffran står mellan 31 och 59-så flyttas sekunderna fram till närmast följande minut genom ett tryck på knapp S4. Avsluta med ett tryck på knapp S2.

Kronograffunktionen.

Tryck 2 gånger på knapp S2. Nu är kronograffunktionen inkopplad. Starta tidtagning med ett tryck på knapp S4. Stoppa med ett tryck på knapp S4. Nollställ med knapp S3. Mellantid kan tas med knapp S3. Starta tidtagning med S4. När du vill ta mellantid trycker du 1 gång på S3. När löparen eller dylikt går i mål så stoppar du tiden med 1 tryck på knapp S4. Sedan kan du läsa av sluttiden med ett tryck på knapp S3. Nollställ sen med ett tryck på knapp S3. Återgå med knapp S2.

Alarminställning.

Tryck in knapp S2 -1 gång. Nu ser du inställd alarmtid. Tryck en gång på S-3 så blinkar alarmtidens timsiffra. Ställ önskad timsiffra med knapp S4. Tryck 1 gång på knapp S3. Nu blinkar alarmtidens minutsiffra. Ställ önskad minut med knapp S4. Tryck ännu en gång på knapp S2. Nu återgår klockan till vanlig tidsvisning. För att aktivera larmet trycker du in knapp S-2 en gång. Då ser du inställd alarmtid. Nu kändu aktivera larmet med knapp S-4. Vid ett extra tryck på S-4 kan du även aktiveram timplag.

Belysning

Tryck in knapp S1 för belysning av digitala urtavlan

Självriskan för detta ur är 100:-

Analoga uret drivs av ett knappcells-batteri 377 (SR626). Digitala uret drivs av 1 st litiumbatteri CR 2016.