

Bruksanvisning för radiokontrollerat armbandsur 48886

Viktig information

Information innan användning. Klockan kan ibland behöva finjusteras för bästa mottagning. Klockan tar emot radiosignaler från Japanska, amerikanska, brittiska och tyska radiostationer och påverkas av vissa situationer. Vi rekommenderar att du läser igenom följande punkter:

1. Vi rekommenderar att du sätter igång klockan på kvällen. Klockan tar vid midnatt emot signalen automatiskt.
2. Placera aldrig klockan nära felkällor, såsom TV-apparater, datorer eller övriga elektriska apparater.
3. Undvik att placera klockan på eller nära en yta av metall.
4. Tillslutna byggnader såsom flygplatser, tunnelbanor, höga byggnader och fabriker kan skapa problem i mottagningen av radiosignalen.
5. Mottagaren kan få problem på fordon i rörelse, t.ex tåg, bil eller buss.

Funktioner

1. Normal tidsvisning: timme, minut, sekund, dag, datum.
2. Alarmfunktion.
3. Dualtime (+/- 23 timmar).
4. Kronograf (1/100 sek till 24 timmar).
5. Radiomottagning för Japan, USA, Storbritannien och Tyskland.
6. 3-sekunders bakgrundsbelysning.

Inställningar

1. Håll inne MODE-knappen i 3 sekunder för att aktivera radiomottagaren.
2. Radiomottagningssignalen kommer sedan att finnas tillgänglig på skärmen. Standardinställningen för tidssignalens inställning är område - Japan och språk - engelska som standard. Standardinställningen ändras på följande sätt:
 - (1). Tryck på SET-knappen i 2 sekunder tills du får fram inställning för region.
 - (2). Tryck på knappen ADJUST för att ändra land. 4 länder kan väljas mellan. JP=Japan, US=USA, GB=Storbritannien, DE=Tyskland. Inställning DE rekommenderas från Sverige.
 - (3). Tryck på SET-knappen för att komma till inställningen för språk.
 - (4). Tryck på ADJUST-knappen för att justera för val av språk. 5 språk är möjliga: GB=Engelska, FR=Franska, DE=Tyska, ES=Spanska och IT=Italienska.
 - (5). Tryck på MODE-knappen för att avsluta programmet.

Övriga upplysningar

1. Efter aktivering av radiokontrollfunktionen så hittar klockan varje dag tidssignalen automatiskt.
2. Om du vill stänga av radiosignalen så tryck på knappen LIGHT i 8 sekunder och då syns ordet OFF i displayen.
3. För att nollställa klockan, tryck på MODE, SET och ADJUST samtidigt.
4. Den aktuella radiomottagningen avbryts när ljusknappen trycks in. Håll på mode-knappen 3 sekunder för att aktivera radiomottagaren som kan ta emot signalen manuellt eller automatiskt klockan 2:00, 3:00, 4:00.

Manuell justering av tid och datum

Om signalen av någon anledning inte kan tas emot, så kan du ställa in tid och datum manuellt.

1. Vid normal tidsvisning, tryck på SET i 2 sek. Så kommer inställningen för landskoder upp.
2. Tryck på SET-knappen kontinuerligt ända tills ON eller OFF (ON för sommartid, OFF för vintertid) syns på displayen, tryck sedan ADJUST för att välja och ON / OFF för att växla.
3. Tryck SET för manuell tid- och datum-inställning. Inställningsföljden är timma, minut, sekund, dag, månad, år, 12/24-timmarsvisning.
4. Tryck ADJUST för att öka ljusstyrka och växla mellan 12/24-timmarsvisning
5. Tryck på MODE för att avsluta programmet.

Inställning av alarmtid

1. Vid normal tidsvisning, tryck på MODE knappen en gång för att komma till alarmtidsinställningen.
2. Tryck på SET för att växla mellan alarm på / av, och alarmtiden kommer att visas på displayen.
3. Tryck på SET-knappen i 2 sekunder tills alarmtimma blinkar.
4. Tryck på ADJUST-knappen för att justera timma för alarmet.
5. Tryck på SET igen så blinkar minuter.
6. Tryck på ADJUST för att justera minuter för alarmet.
7. Tryck på MODE för att avsluta alarminställningen.


Inställning av en alternativ tid (dual time)

1. Vid normal tidsvisning, tryck på MODE 2 ggr för att komma till inställningen för dual time.
2. Tryck på SET i 2 sekunder så blinkar tidsskillnaden.
3. Tryck på ADJUST för att ändra tidsskillnad. Inställningsspann är +/- 23 timmar.
4. Tryck på MODE för att avsluta inställningen.

Justering av metallband

Baksidan av bandet har några hack (se ritning). Utför följande åtgärder för att förkorta bandet.

1. Tryck med ett spetsformat föremål för att släppa på stiften och dra sedan utåt.
2. Upprepa samma procedur med nästa stift, ta bort benen och korta längden.
3. Tryck in stiftet.

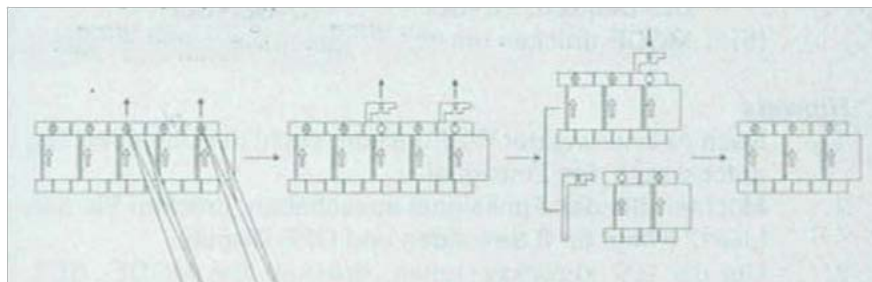

Stoppursanvändning

1. Vid normal tidsvisning, tryck på MODE 3 ggr för att komma till stoppursinställningen.

Batteribyte

Om LCD-displayen är svag, så byt till ett nytt CR1620 batteri.